
National



ナショナル赤外線掘こたつ
取扱説明書

品番 DW-28L

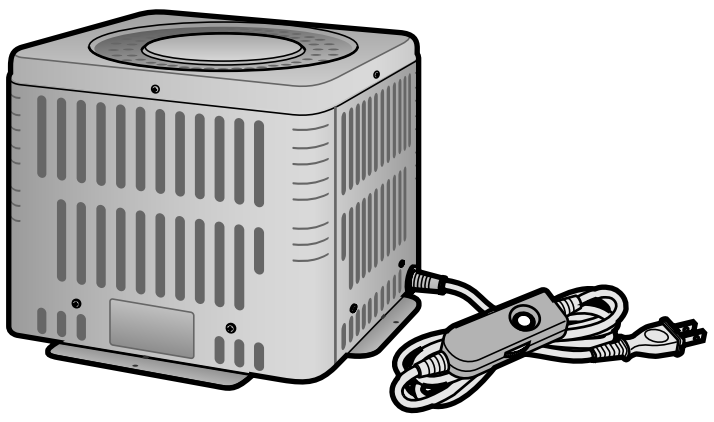

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意 ········2

各部のなまえ／
掘の標準寸法 ··········7

使いかた

掘こたつの取り付けかた··8

使いかた ··············9

お手入れ・保証

お手入れと保管 ······10

故障かな!? ··········11

保証とアフターサービス··12

仕　様 ···············14

保証書 ············裏表紙

保証書付き

このたびは、ナショナル赤外線掘こたつをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DW940A-28LP1
M0699-1011

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、特に注意すること



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方


ときどき体を動かすなど、注意して使用すること



低温やけどとは
比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。


⚠ 警告

電源プラグのほこりなどは定期的にとること

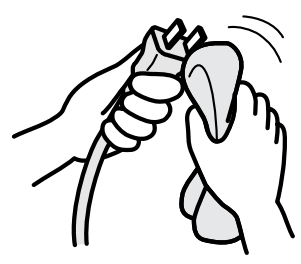

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

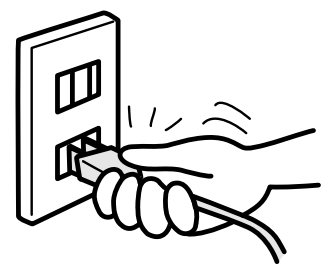

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと

ぬれ手禁止

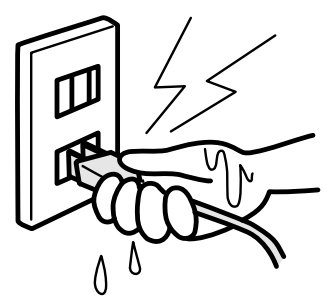

感電の原因になります。

改造はしないこと また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと

分解禁止


発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないこと

禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないこと

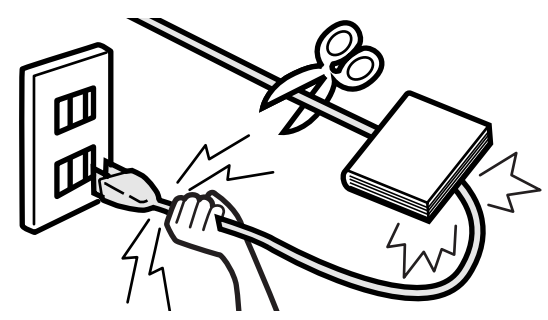


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないこと




禁止

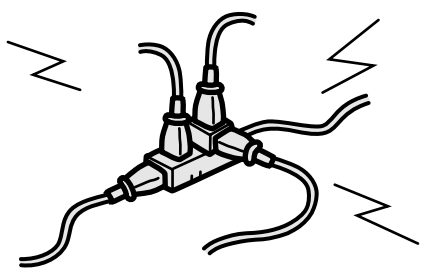


たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

穴やすき間に、ピンや針金などの金属物を入れないこと




禁止

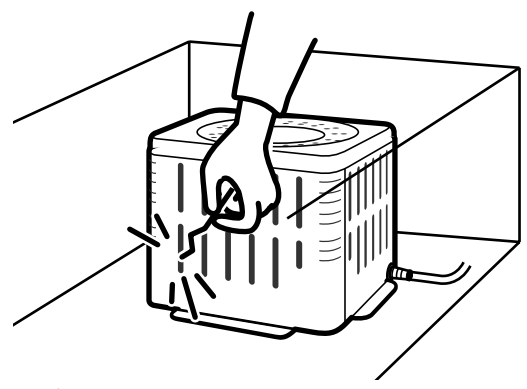


感電の原因になります。

格子を外したり、掘こたつに直接足をのせないこと




禁止

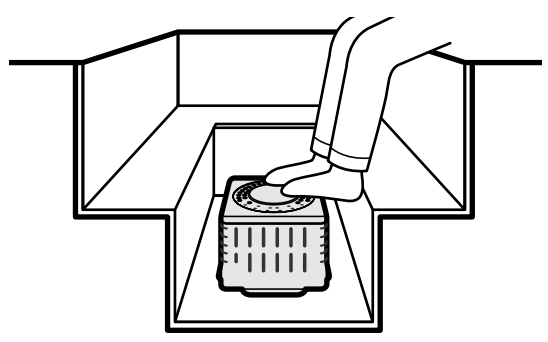

やけどの原因になります。

指定された寸法の掘で使用すること




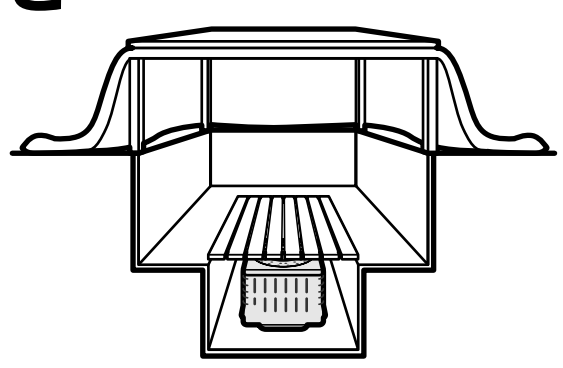

指定以外の寸法の掘で使用すると火災の原因になります。


⚠ 注意

スプレー缶などを掘の中に入れないこと

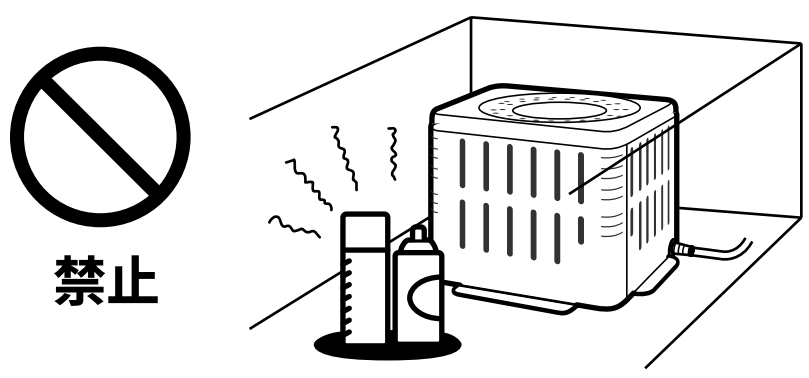


熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

コードを木枠の下に、はさまないこと

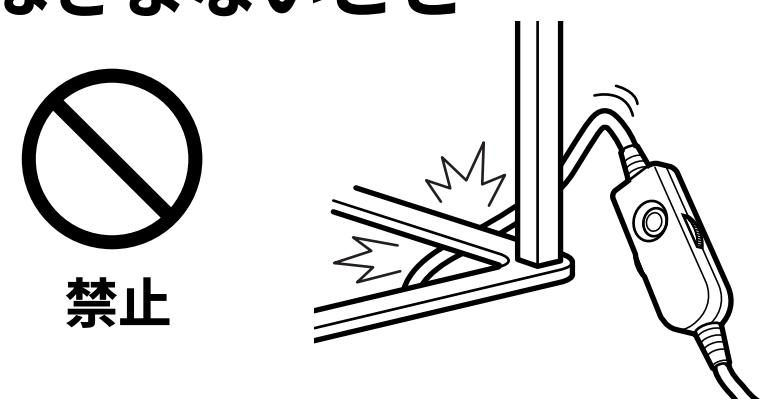


火災の原因になります。

やぐらこたつ用熱源など他の用途に転用しないこと

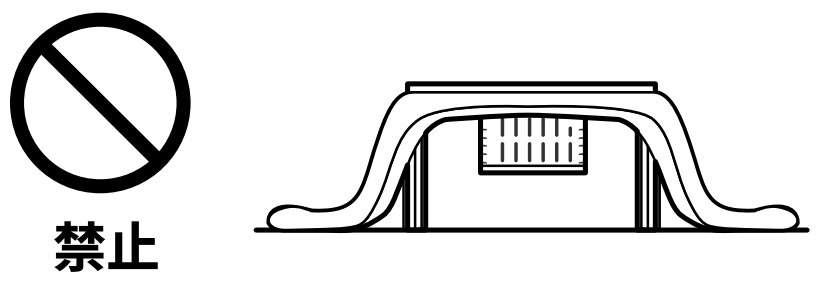


火災の原因になります。

コード止め具を使用すること

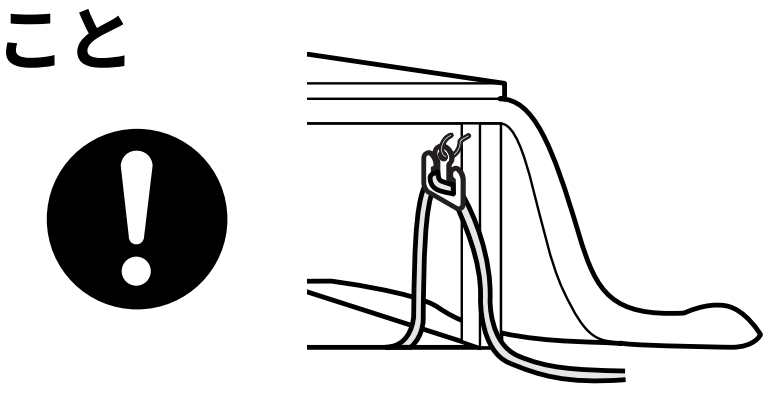


使用しないと、コードに無理な力が加わり、コードが損傷して火災の原因になります。

ときどき、本体の中のゴミを掃除機などで取ること

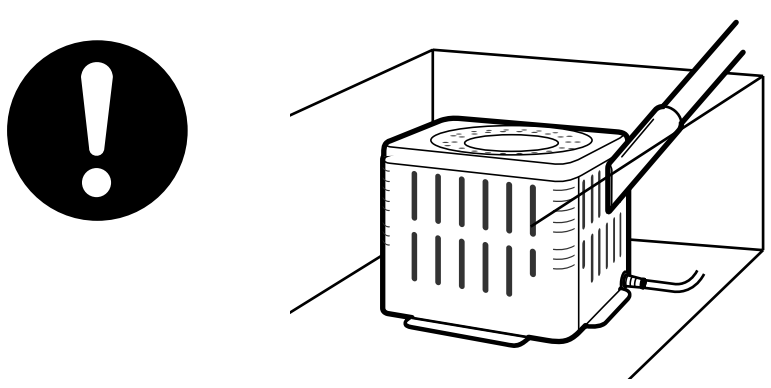

ゴミがたまると発火の原因になります。

やかんなどを掘に入れないこと

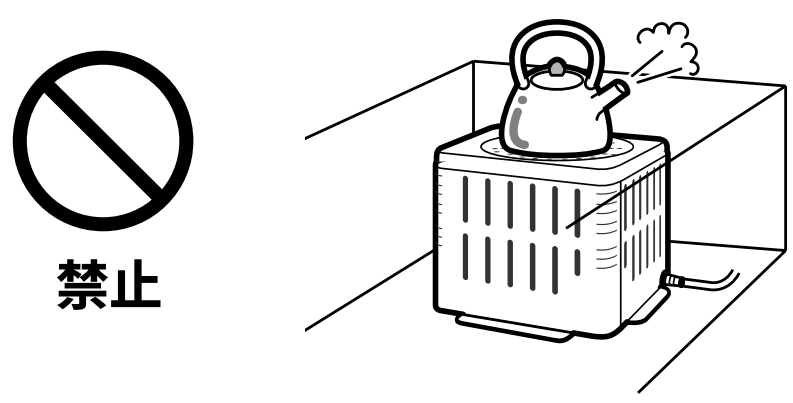


やけどの原因になります。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠ 注意

犬や猫などのペットの暖房用に使用しないこと

禁止

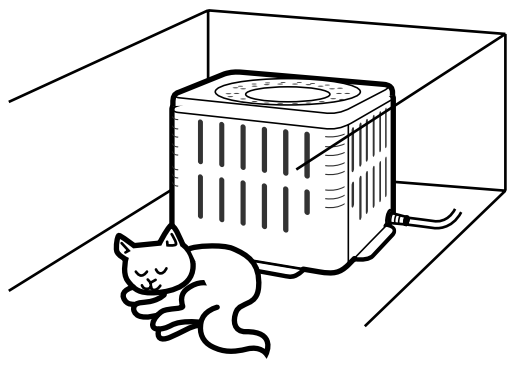

ペットが本体やコードを痛め、火災の原因になります。


スイッチに水やお茶などをこぼさないこと

禁止

発煙・発火の原因になります。
- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。


使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと

電源プラグを抜く

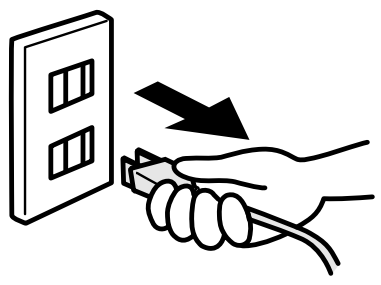

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。


電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

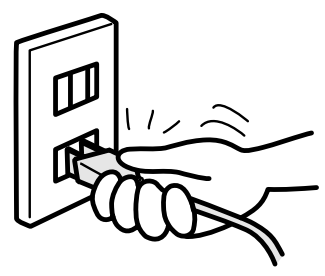

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

座ぶとんを入れたり、洗たく物などの衣類を入れて乾燥しないこと


禁止

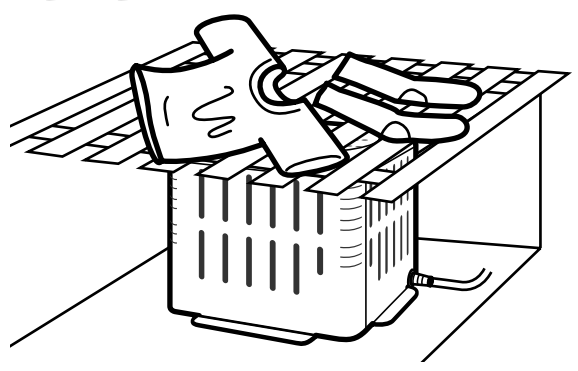

火災の原因になります。

かけふとんを押し込んだり、かけふとんが半開きの状態で使用しないこと


禁止

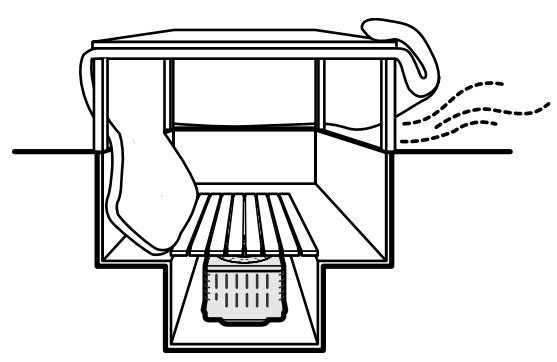


火災の原因になります。

各部のなまえ/掘の標準寸法

本　体

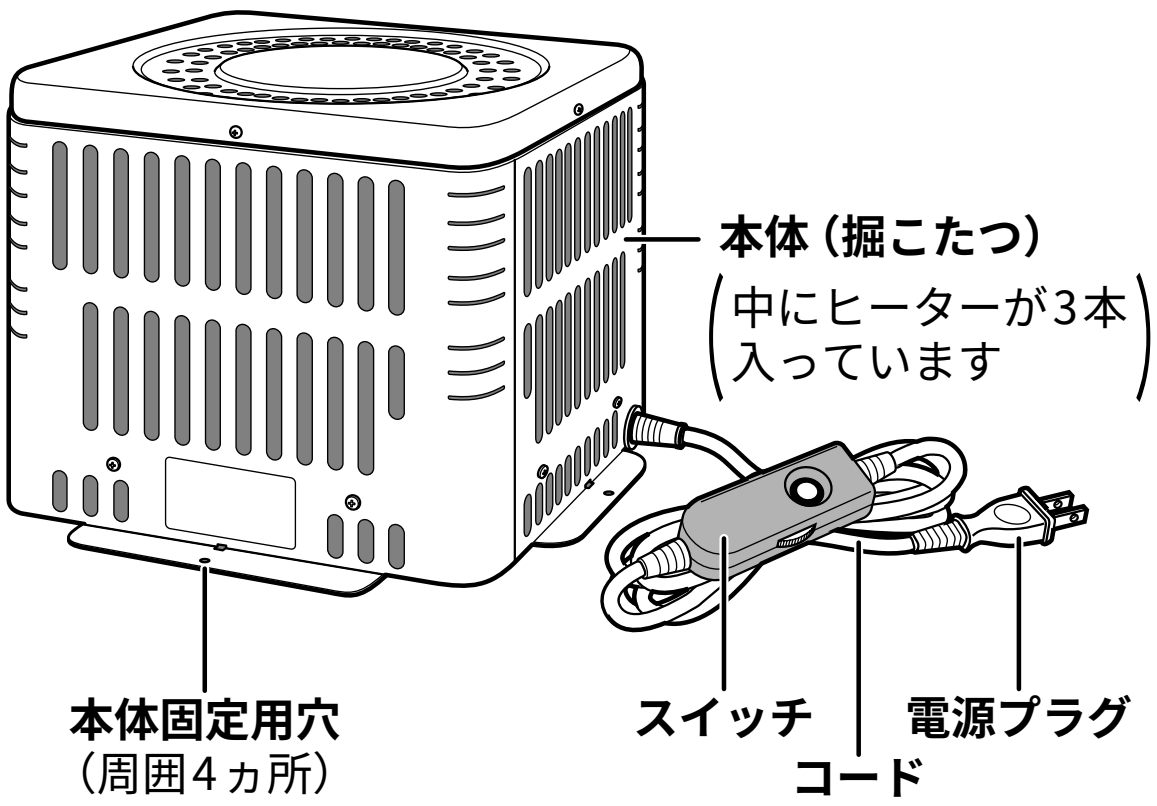


付属品

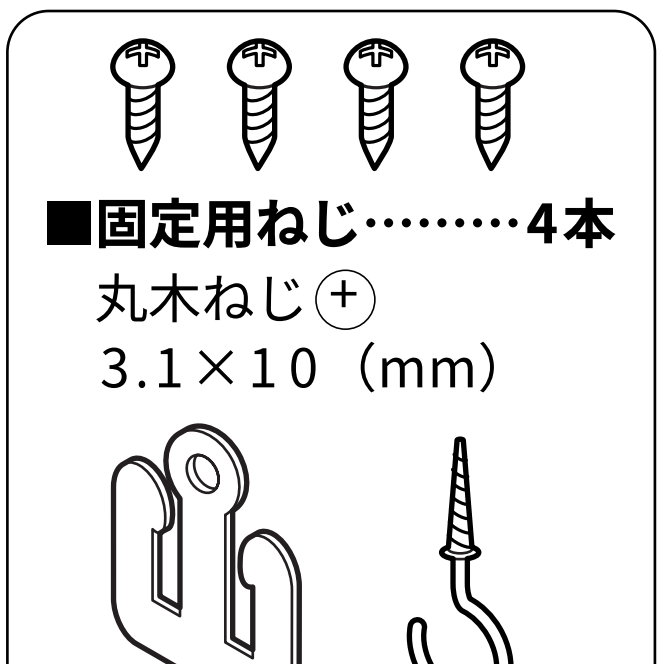

掘の標準寸法

この掘こたつの適用できる掘の標準寸法は次のとおりです。
必ず標準寸法の掘で、お使いください。

標準寸法

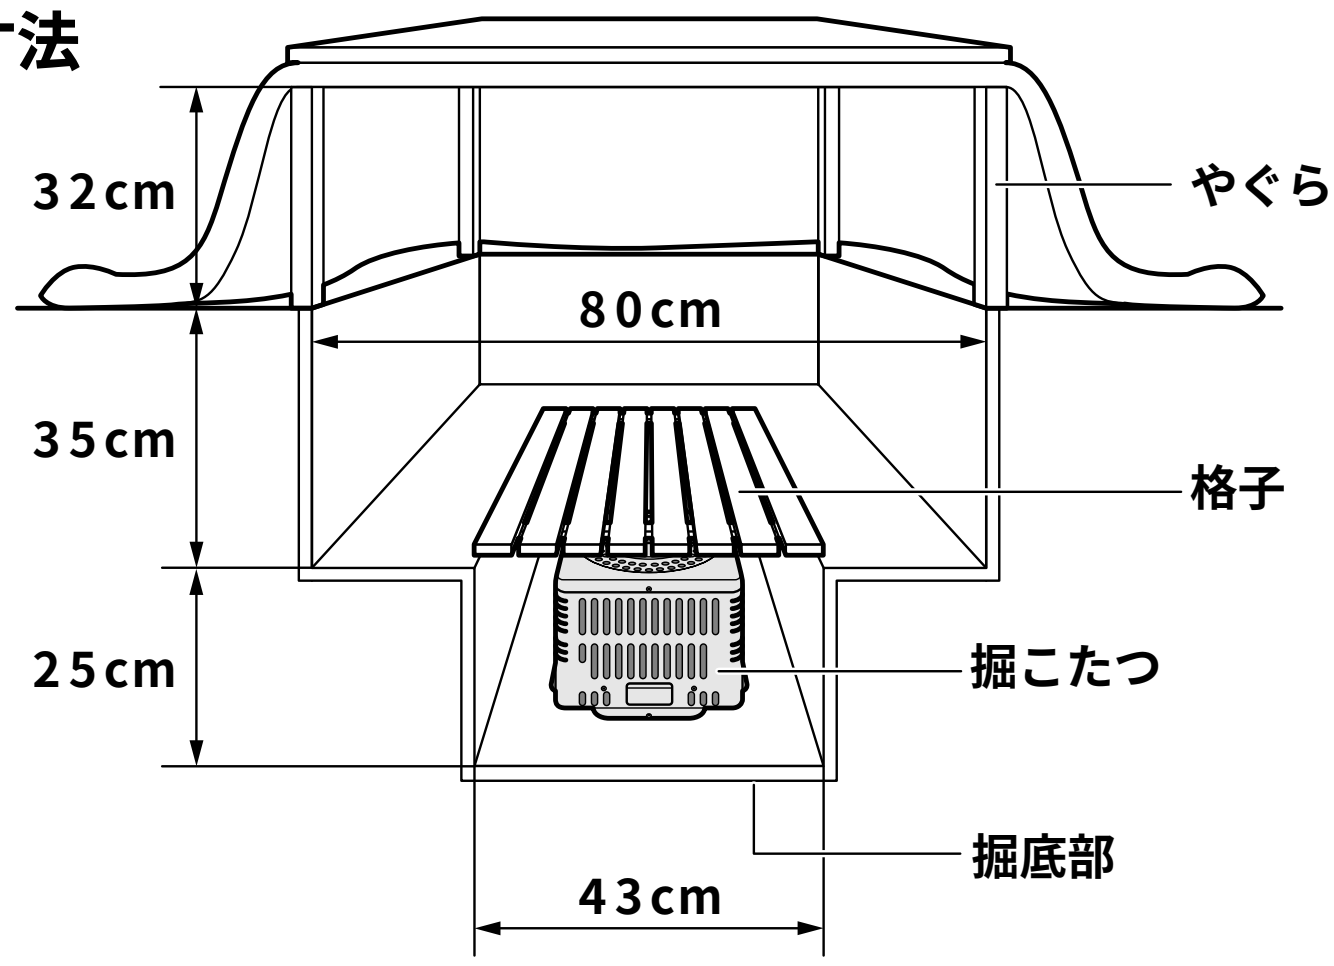


掘こたつとは…


床の一部を切り、2段に掘り下げた形状、寸法の下段にこたつを取り付け、その上に格子を設けて、腰をかけ暖を採ることを目的としたものですので、必ず正しい掘でご使用ください。

掘こたつの取り付けかた


1 **掘こたつを掘底部中央に置く**

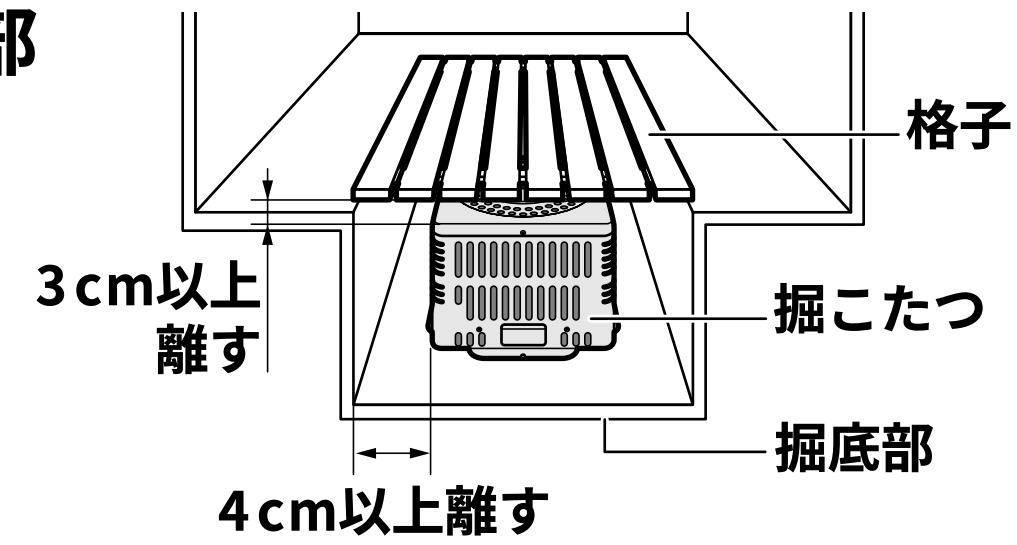


2 **固定用ねじで掘こたつを取り付ける**

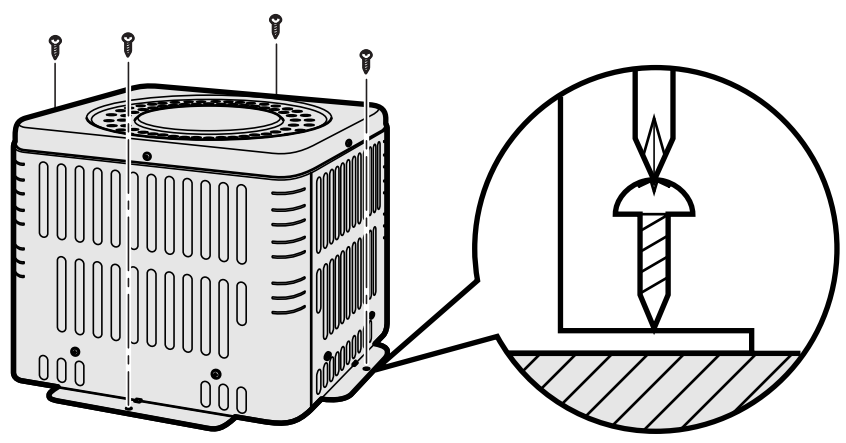

● **ねじ止めできないときは、**
掘底部の大きさに合った板を置き、掘こたつをとりつける。

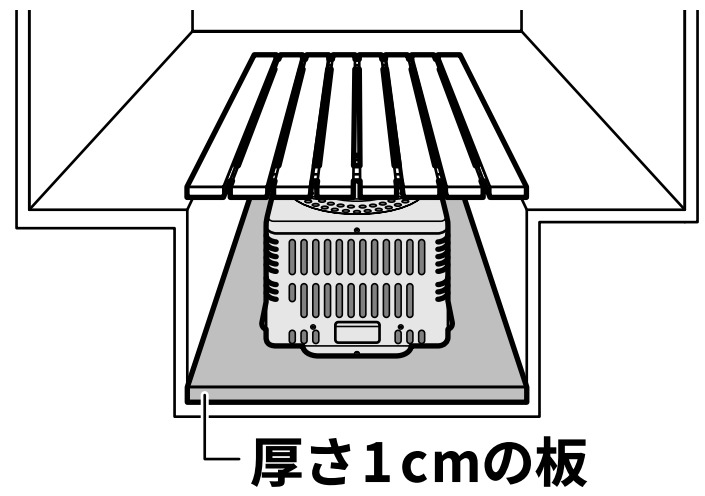


3 **やぐらこたつの脚にコード止め具を固定し、コードを掛ける**

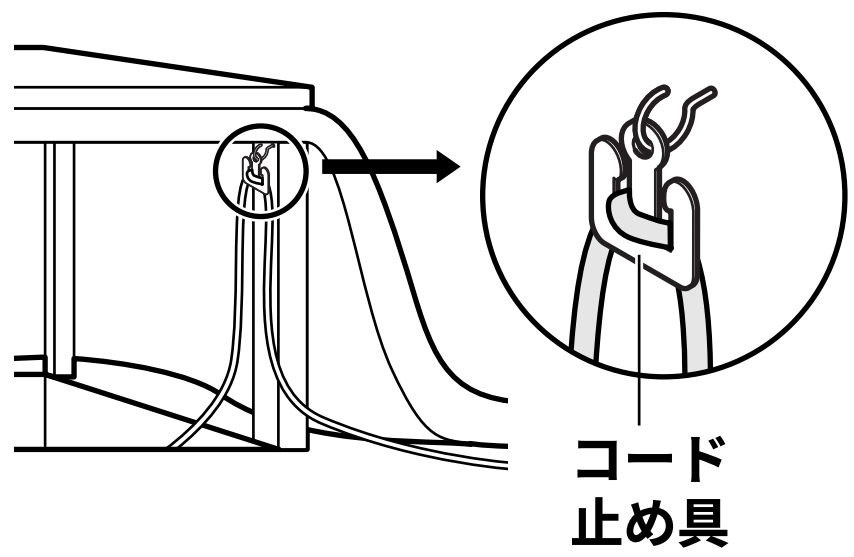

使いかた


使いかた

1 電源プラグを差し込む

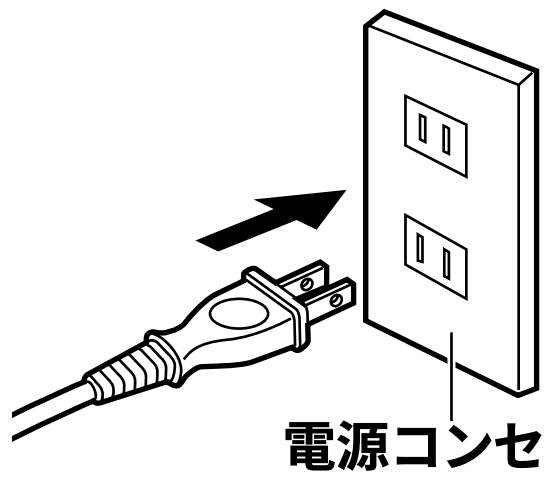


2 スイッチをお好みに合わす

切↔強↔中↔弱↔切 に
調節できます。

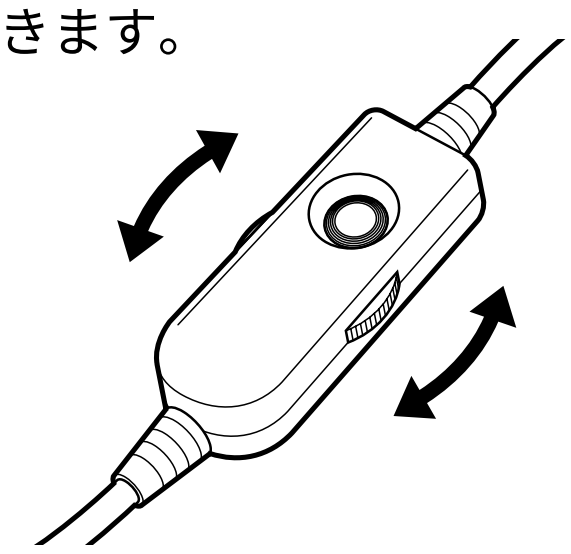


スイッチに衝撃を加えたり踏みつけたりしないでください

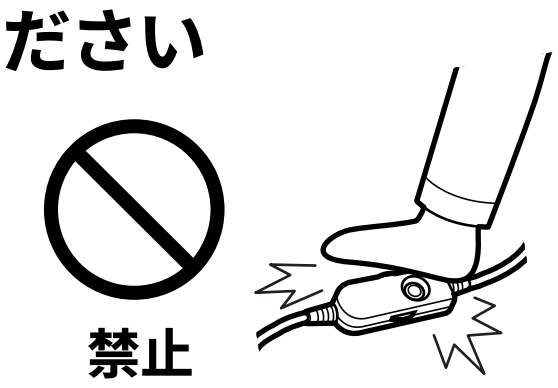

故障の原因になります。

3 使い終わったら、

スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

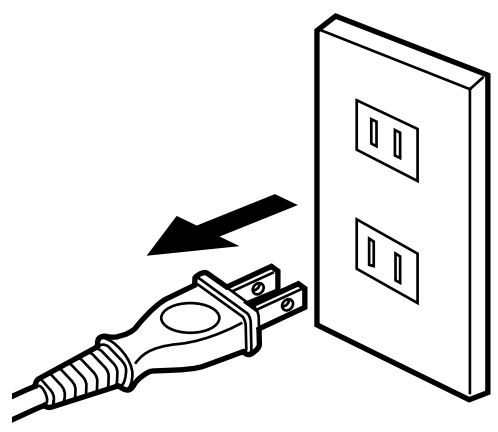

お知らせ

- 上部ヒーターと下部ヒーターの明るさがちがいます。これは、ヒーターの種類が違うためで故障ではありません。
- 点灯中、コルツ赤外線ヒーターを長時間見つめますと、目を痛めることがありますので、ご注意ください。特に猫にはご注意ください。
- はじめて通電されたとき、ヒーターから煙と臭いが少し出ることがありますが、ご使用にともない消えます。


お手入れと保管

お手入れのしかた

必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。


週に一度は…

● 掃除機などで、掘の中のほこりを取り除く

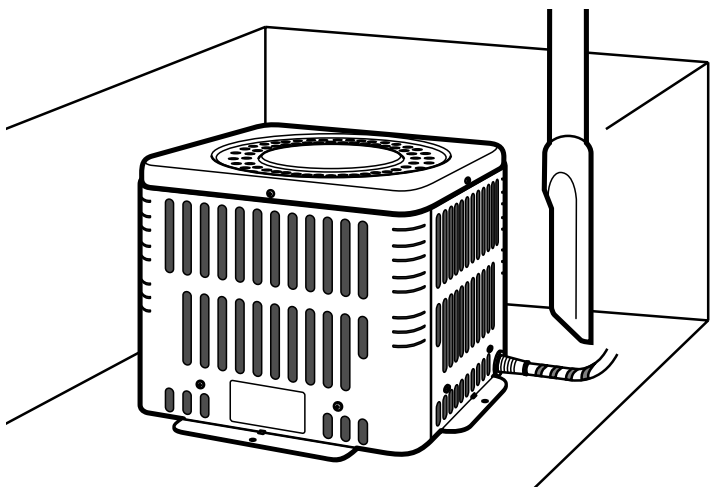


月に一度は…

● 掘こたつを取り出し、掃除機などで掘こたつの中のほこりを取り除く

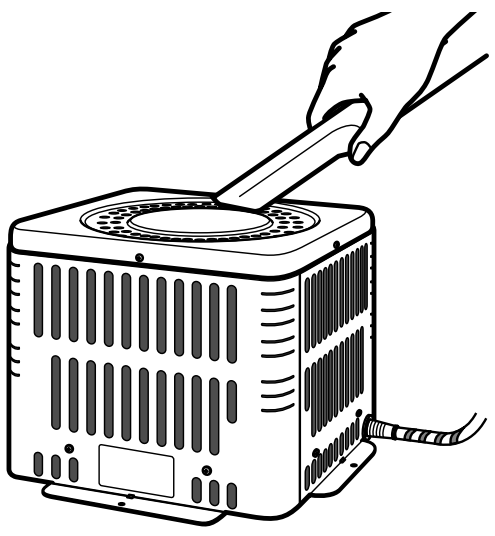

本体表面の汚れは…


● 乾いた布でふくか、台所用洗剤を薄めて含ませ、軽く絞ってふく
（お手入れ後は、十分乾いてからお使いください）

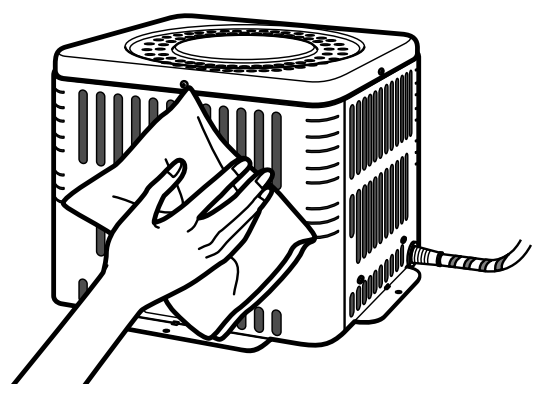

保管のしかた

1 **お手入れをする**

2 **お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所に収納する**

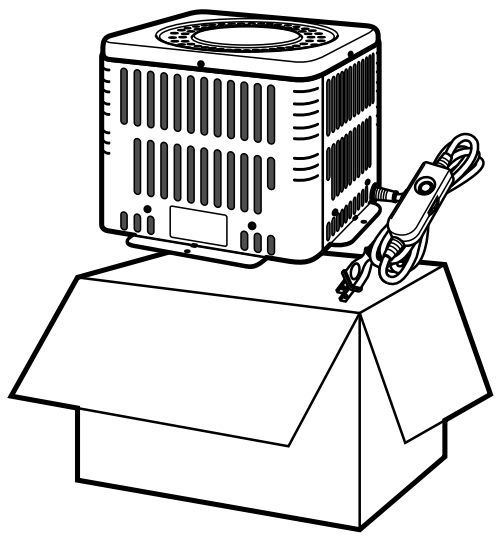

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない	● 電源プラグが抜けていませんか ▶電源プラグをコンセントに差し込んでください。	9

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる 使用中、電源コード・電源プラグの一部が熱い 使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると暖かくなったり、ぬるくなったりする	● 電源コードや電源プラグが痛んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 ▶直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

お手入れ・保証

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

１１ページの表に従ってご確認のあと直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、掘こたつの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。（この期間は通商産業省の指導によるものです。）

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

[技術料] は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部品代] は、修理に使用した部品および補助材料代です。

[出張料] は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

0120-878-365（パナは 365日）

フリーダイヤル（料金無料）365日／受付9時～20時

International Customer Care Center
ナショナル／パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO	☎(03)3256-5444
OSAKA	☎(06)6645-8787

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北　海　道　地　区

札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西１９条南１丁目7-11
旭川	☎(0166)31-6151	旭川市2条通21丁目左1号
函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）

東　北　地　区

青森	☎(0177)39-9712	青森市大字八ッ役字矢作1-37
宮城	☎(022)375-2512	仙台市泉区市名坂字清水端59-2
秋田	☎(018)826-1600	秋田市御所野湯本2丁目1-2
山形	☎(023)641-8100	山形市流通センター3丁目12-2
岩手	☎(019)639-5120	盛岡市羽場13地割30-3
福島	☎(0243)34-1301	福島県安達郡本宮町字南/内65

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木	☎(028)689-3321	宇都宮市御幸町194-20
群馬	☎(027)352-1217	高崎市萩原町沖中205-18
水戸	☎(029)225-0119	水戸市柳河町309-2
つくば	☎(0298)64-8090	つくば市花畑2丁目8-1
埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
千葉	☎(043)208-6011	千葉市中央区星久喜町172
船橋	☎(047)334-5111	船橋市本中山6丁目11-7
柏	☎(0471)63-8905	柏市北柏1丁目6-6
東京	☎(03)5477-9780	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
山梨	☎(0552)22-5171	甲府市下飯田2丁目1-27
神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
新潟	☎(025)286-7725	新潟市東明1丁目8-14

中部地区

石川	☎(076)294-2683	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80
富山	☎(0764)32-8705	富山市寺島1298
福井	☎(0776)54-5606	福井市開発4丁目112
長野	☎(0263)58-0073	松本市大字笹賀7600-7
静岡	☎(054)287-9000	静岡市西島765
名古屋	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岡崎	☎(0564)55-5719	岡崎市岡町南久保28
岐阜	☎(058)323-6010	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
三重	☎(059)255-1380	久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀	☎(077)582-5021	守山市勝部町6丁目2-1
京都	☎(075)672-9636	京都市南区上鳥羽石橋町20-1
大阪	☎(06)6359-6225	大阪市北区本庄西1丁目1-7
奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市椎木町404-2
和歌山	☎(0734)75-1311	和歌山市中島499-1
兵庫	☎(078)272-6645	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
松江	☎(0852)23-1128	松江市西津田2丁目10-19
出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
岡山	☎(086)292-1162	岡山県都窪郡早島町矢尾807
広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音8丁目13-20
山口	☎(0839)86-4050	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23

四国地区

香川	☎(087)868-9477	高松市勅使町152-2
徳島	☎(0886)98-1125	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108
高知	☎(0888)66-3142	南国市岡豊町中島331-1
愛媛	☎(089)971-2144	松山市土居田町750-2

九州地区

福岡	☎(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市本庄町大字本庄896-2
長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1949-1
大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
宮崎	☎(0985)85-6530	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
天草	☎(0969)22-3125	本渡市港町18-11
鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島	☎(0997)53-5101	名瀬市矢之脇町10-5

沖縄地区

沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0699

仕　様

定　格	交流100V-600W
※1時間あたり標準消費電力量	「強」460Wh　「中」320Wh　「弱」200Wh
※標準やぐら天井温度	「強」83℃　「中」70℃　「弱」56℃
発熱体	上部…コルツ赤外線ヒーター　下部…石英管ヒーター
温度制御	サーモスタット
安全装置	温度ヒューズ
スイッチ	消費電力切換スイッチ
コード	0.75mm²袋打綿コード　長さ3m
標準寸法	たて29cm×よこ29cm×高さ20cm
標準質量	2.5kg

※は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検　**長年ご使用の赤外線掘こたつの点検を！**

こんな症状はありませんか	• 本体に水などをこぼしたとき • 異常な音や臭いがするとき • ときどき暖かくならないとき • その他の異常や故障があるとき
▶	このような症状の時は故障や事故の防止のため、スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ
おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年　月　日	品番	DW-28L
販売店名	☎（　　）　－	お客様ご相談窓口 ☎（　　）　－	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.（松下電器産業株式会社）　1999

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ホ）本書のご添付がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（12ページ）をご覧ください。

修理メモ

＊ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（12ページ）をご覧ください。

＊ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル赤外線掘こたつ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

※品　　番	DW- 28L	
保証期間	お買い上げ日から **本体 １年間**	
※お買い上げ日	年　　月　　日	
※お客様	ご住所	
	お名前	**様**
	電　話　（　　　　）　ー	
※販売店	住所・氏名	
	電話（　　　　）　ー	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線